



CHAUFFAGE DE CUVE SUBMERSIBLE – NH100W & NH300W

INTRODUCTION

Fabriqué en Chine.

Le produit a un style élégant avec une double isolation pour la sécurité.

Pour une bonne utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure.

Conservez-la pour une utilisation ultérieure.

CARACTERISTIQUES

Equipé d'un tube avec verre antidéflagrant, double isolation.

Distribue rapidement la chaleur et résiste à une grande différence de température sans se briser.

Fabriqué en matériau de haute qualité et durable.

Conçu pour être utilisé en eau douce et en eau salée.

MISE EN SERVICE

1. vérifiez que la puissance de la prise est la même que celle indiquée sur l'autocollant.
2. Faites attention au niveau d'eau minimum avant l'utilisation.
3. Le produit ne doit pas être ouvert ou altéré, il doit être apporté au service technique en cas d'anomalie.
4. Le produit est résistant à l'eau, il peut fonctionner sous l'eau à partir de 10 cm.
5. Il ne peut pas être utilisé par les enfants et doit être tenu hors de leur portée.
6. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est nettoyé.
7. Pour un usage intérieur uniquement.
8. Ne peut être utilisé sans eau.
9. Si la pression de l'eau est beaucoup plus élevée dans le fond du réservoir, le réchauffeur ne doit pas être placé sur le réservoir.

CONSIGNES DE SECURITE

Vérifier avant l'utilisation :

- A. Si le chauffage est cassé.
- B. Vérifiez que le courant électrique est correct.
- C. Si la quantité d'eau dans le réservoir est correcte.
- D. Une pompe doit être connectée pour faciliter la circulation de l'eau.
- E. La prise doit être correctement encastrée dans le mur.
- F. Le cordon doit être acheminé sous la fiche pour empêcher l'eau de tomber dans la prise.

MODE D'EMPLOI

A. Après l'installation en contre-température, placez-la dans le réservoir et attendez 15 minutes. Après ce temps, allumez et réglez la température avec la bague. (3). Si le voyant est allumé, cela signifie qu'il chauffe. Si il est éteint, cela signifie qu'il s'est arrêté.

B. Lorsque la température ne correspond pas à celle du thermostat pendant 1 ou 2 jours, Réglez-le en le tournant. (Pour plus de détails, voir la section "paramètres").

C. Ajustements :

1 : Mesurez la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre précis.

2: Tournez d'abord la flèche de référence sur 18°C.

3 : Tournez lentement la molette de sélection de la température dans le sens des aiguilles d'une montre, arrêtez lorsque le voyant s'allume.


4. Tirez lentement le bouton (1) vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête, tournez lentement la molette de température (3) dans le sens des aiguilles d'une montre. Tourner la molette de température (3) en faisant correspondre la flèche de référence (2) à la température réelle. Puis appuyez sur le bouton (1) vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête.

5. Pour finaliser le réglage, vérifiez à nouveau la température (recommandée à 26°C).

D. Compteur de température : commence à chauffer lorsque la température de l'eau est inférieure à 0,5°C et s'arrête quand elle est supérieure à 0.5°C.

E. Mémoire d'arrêt : une fois la température réglée, elle ne changera pas même si le chauffage est éteint.

F. Réglez la température entre 23°C et 27°C (recommandé à 25°C).

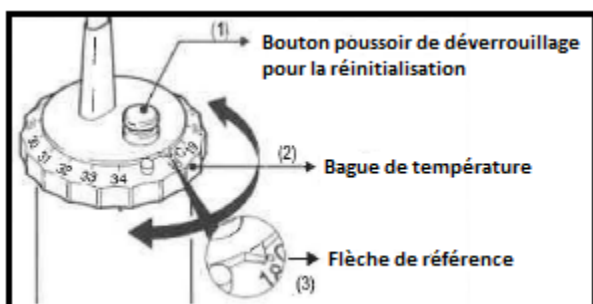

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- 1: Débranchez ou retirez la fiche d'alimentation de la prise avant le nettoyage.
- 2 : Sécher et stocker dans un endroit propre et sec, en évitant la lumière du soleil et la pluie, si vous ne l'utilisez pas.
- 3 : En aucun cas, l'appareil ne doit être chauffé sans la présence d'eau.
- 4 : Il est fragile, à manipuler avec précaution.
- 5 : Il est recommandé de nettoyer l'appareil de chauffage tous les 3 mois.

