

NeptuneHydroponics®

HUMIDIFICATEUR D'AIR MONZON



HUMIDIFICATEUR MONZON - MODE D'EMPLOI

- 1 : Ce dispositif utilise l'oscillation ultrasonique à haute fréquence pour transformer l'oscillation électrique en oscillation mécanique à travers un disque en céramique. En conséquence, l'eau est transformée en vapeur qui peut être utilisée pour augmenter l'humidité, éliminer l'électricité statique et rafraîchir l'air. Il est approprié pour obtenir une humidification de niveau industriel.
- 2 : L'appareil dispose d'un système de contrôle automatique du niveau d'eau. Il s'arrête automatiquement si le niveau d'eau est inférieur au niveau de fonctionnement normal de l'appareil. Cette fonction empêche l'humidificateur de brûler en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'eau.
- 3 : Grâce à l'utilisation d'un système de contrôle automatique de l'humidité, il gère l'humidité relative de la pièce.
- 4 : La conception du disque céramique remplaçable permet de réduire les coûts d'entretien. Le disque en céramique s'use et l'humidité diminue avec le temps. Le moment venu, il suffit de remplacer la céramique. Remplacez le disque en céramique et la fonction d'humidification sera rétablie.

IMPORTANT

- 1 : Avant la première utilisation, vérifiez que la tension d'entrée indiquée sur l'adaptateur secteur est compatible avec la tension locale.
- 2 : Raccordez un tuyau à la "sortie d'eau", qui mène à l'égout. Il a un effet drainant et protège les équipements électriques internes en cas de défaillance de la vanne d'arrivée d'eau.
- 3 : Utilisez de l'eau propre du robinet pour l'alimentation en eau. Si l'eau n'est pas de bonne qualité, l'humidité sera réduite et la durée de vie du disque en céramique sera raccourcie.
- 4 : L'eau purifiée et/ou distillée ne convient pas. Nous vous recommandons de placer un filtre à mailles dans l'arrivée d'eau.

5 : Avant toute manipulation de l'appareil, débranchez-le du réseau électrique.


6 : Garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

1 : La machine ne convient pas pour être placée dans l'espace d'humidification. L'humidité est délivrée par l'intermédiaire du coude. Si cela n'est pas possible, un tuyau doit être installé à l'entrée d'air (coude) pour se connecter à l'extérieur.

2 : Placez l'appareil à l'horizontale dans la bonne position. Il contrôle automatiquement l'entrée et la sortie de l'eau, après avoir connecté le tuyau d'entrée et de sortie et mis en marche l'interrupteur d'entrée.

3 : Allumez l'alimentation, mettez l'interrupteur en marche et l'indicateur s'allume. Si le niveau d'eau est suffisant, il ne fonctionnera pas. Lorsque la quantité d'eau stockée est suffisante et que le niveau d'eau est supérieur à l'interrupteur de protection, le dispositif fonctionne automatiquement.

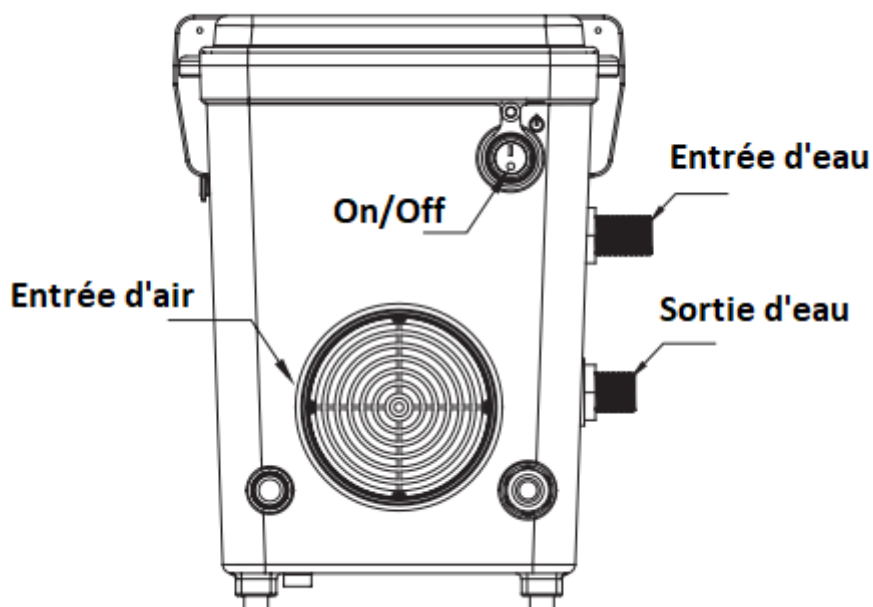

PARAMETRES DE L'HUMIDIFICATEUR

Quantité d'humidité : 5 kg/h

Volume d'air : 120m³/h

Diamètre de sortie du jet : 110mm

Particules d'eau : 10 microns

Puissance : 300W

Dimensions de l'entrée et sortie d'eau : 1/2"

Dimensions : 470x240x33mm – hors accessoires